


TITANO

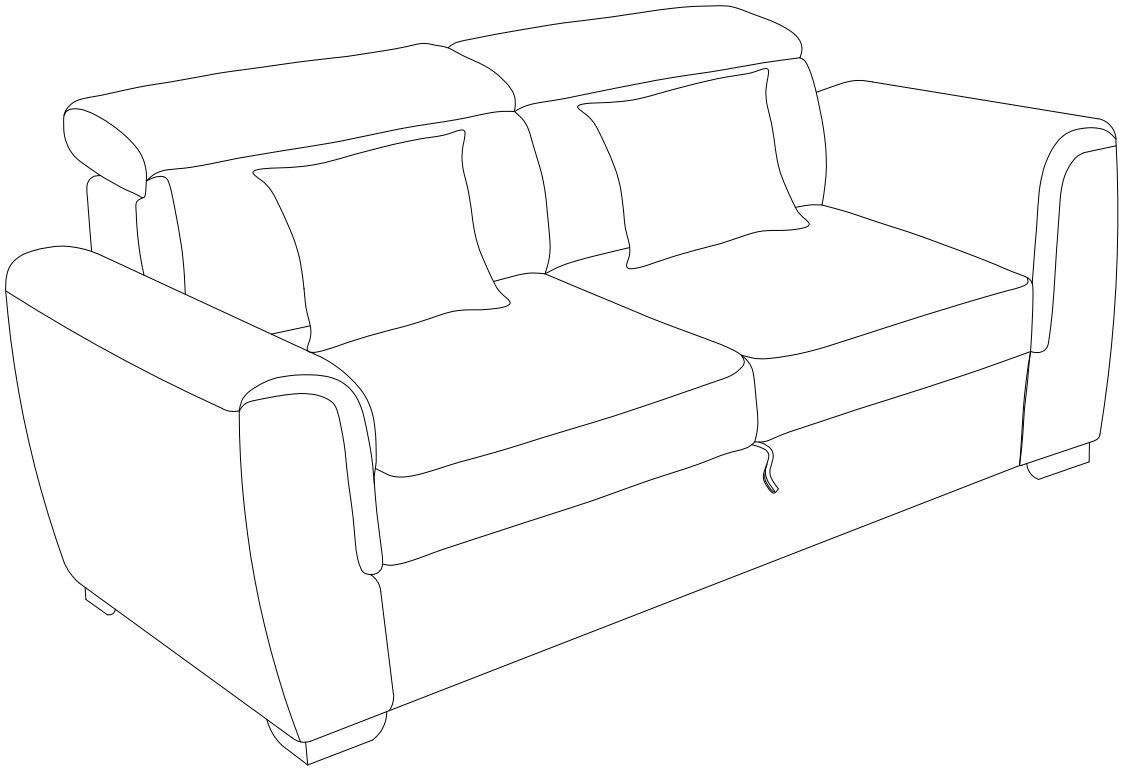


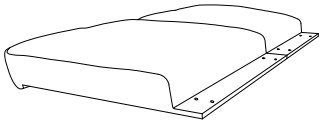

x1

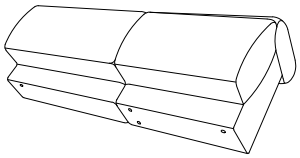


x1

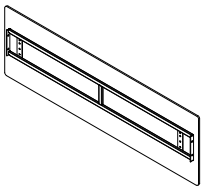


x1




x2

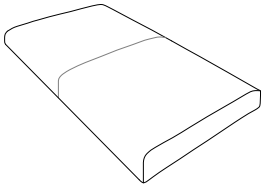


x1

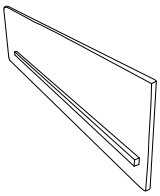


x1

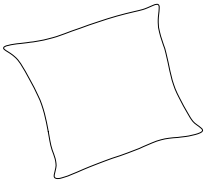


x2



A x 4

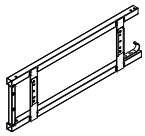


B x 2
Left & Right




C x 2
Left & Right




D x 1




E x 16
M6x20mm




F x 12
M6x60mm



G x 4



Not include



H x 2
M8x35mm




I x 2
M6




Allen key x 1
4mm


STEP 1

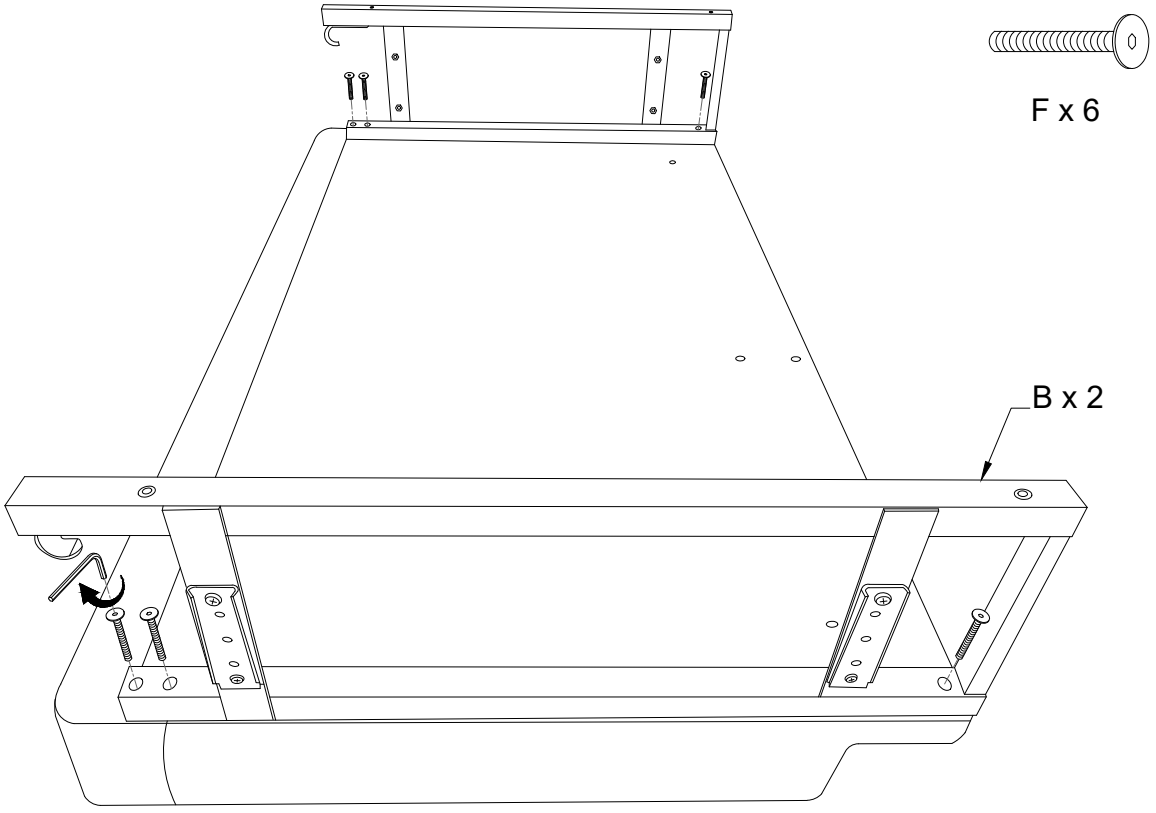


STEP 2

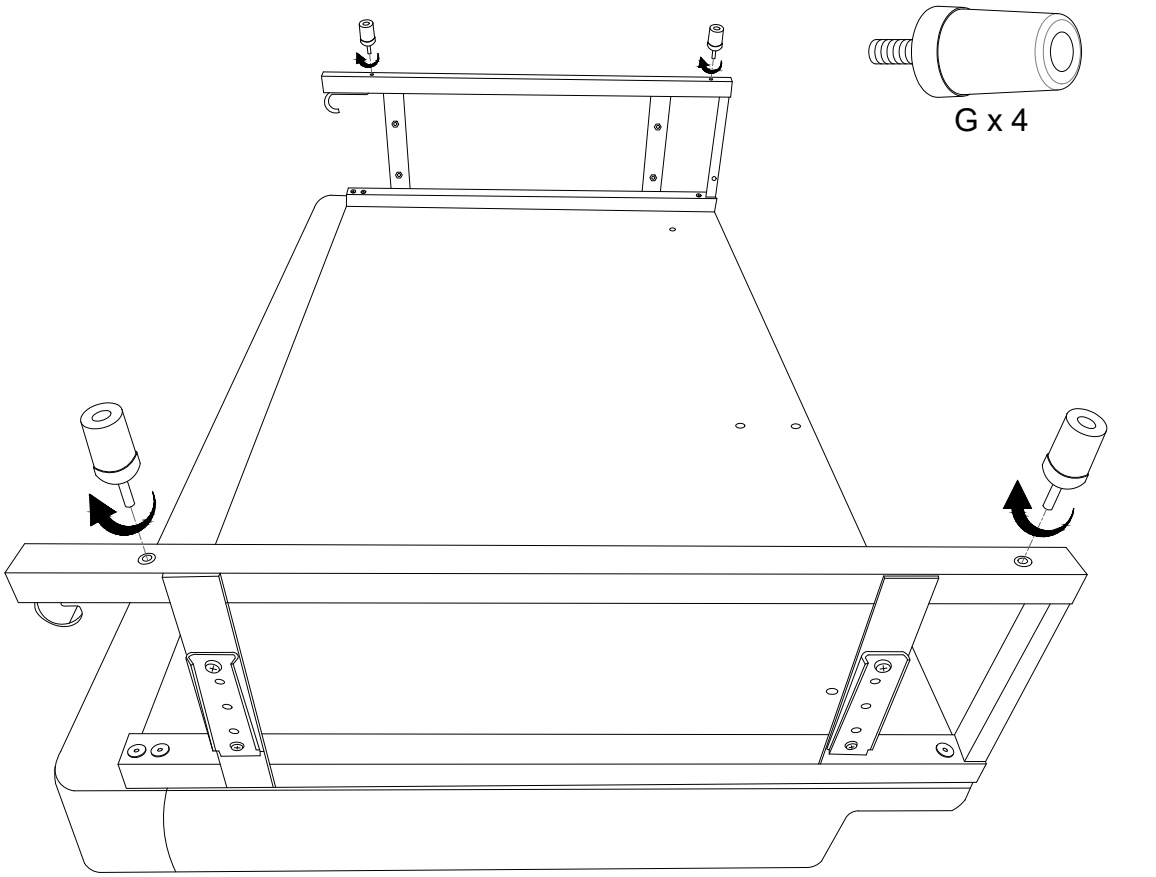


STEP 3

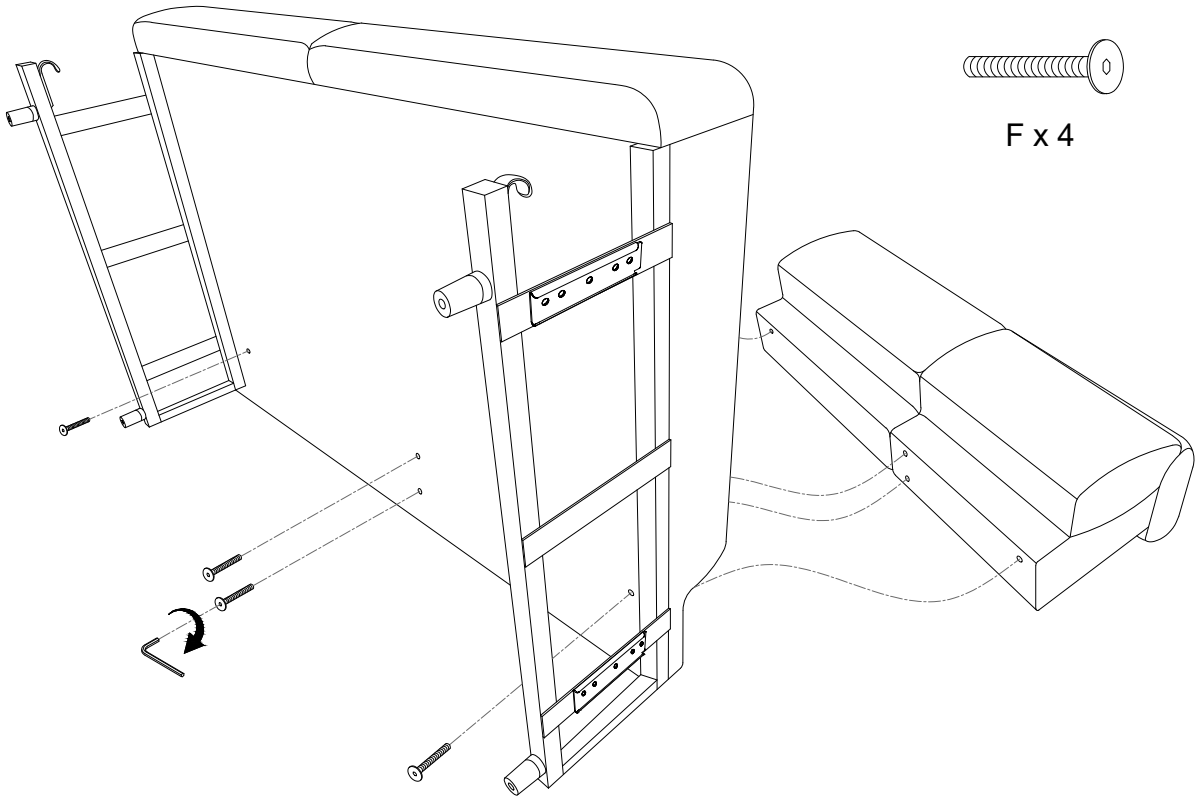


STEP 4

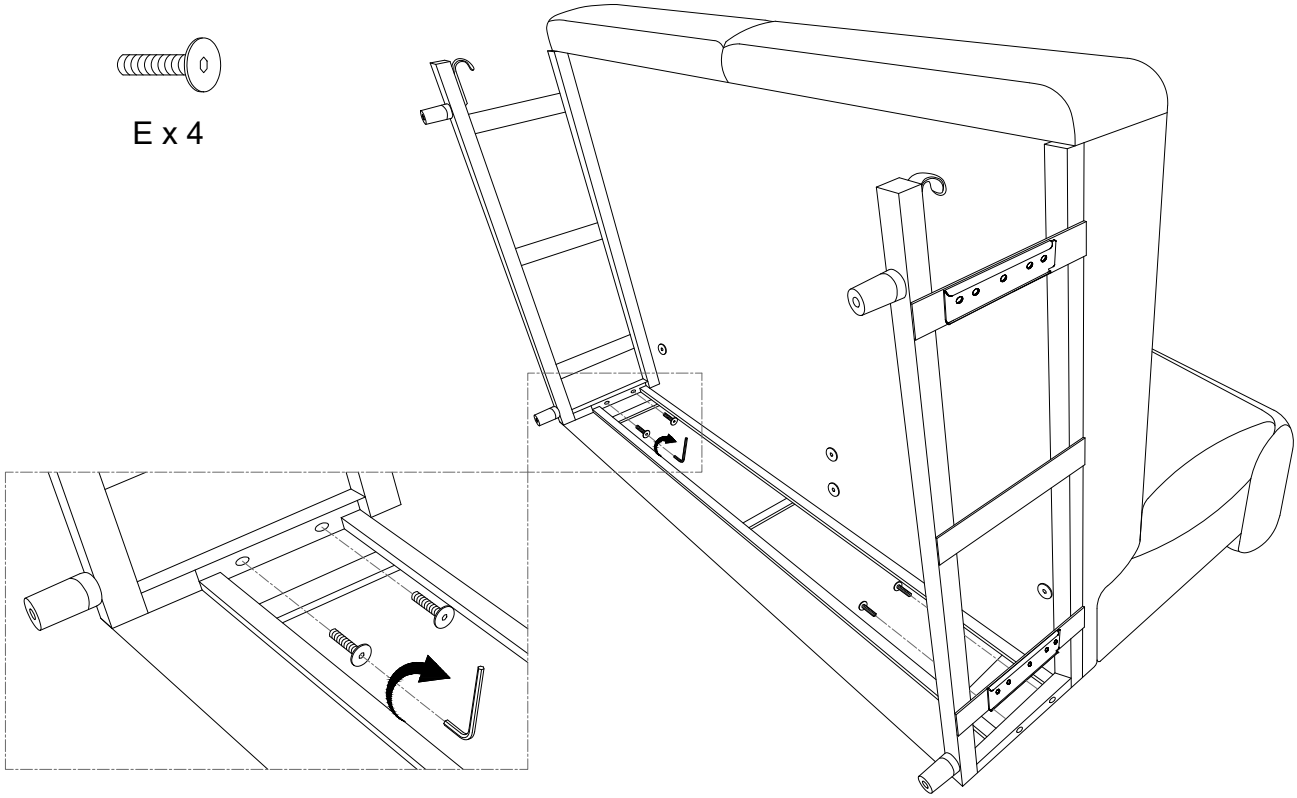


STEP 5

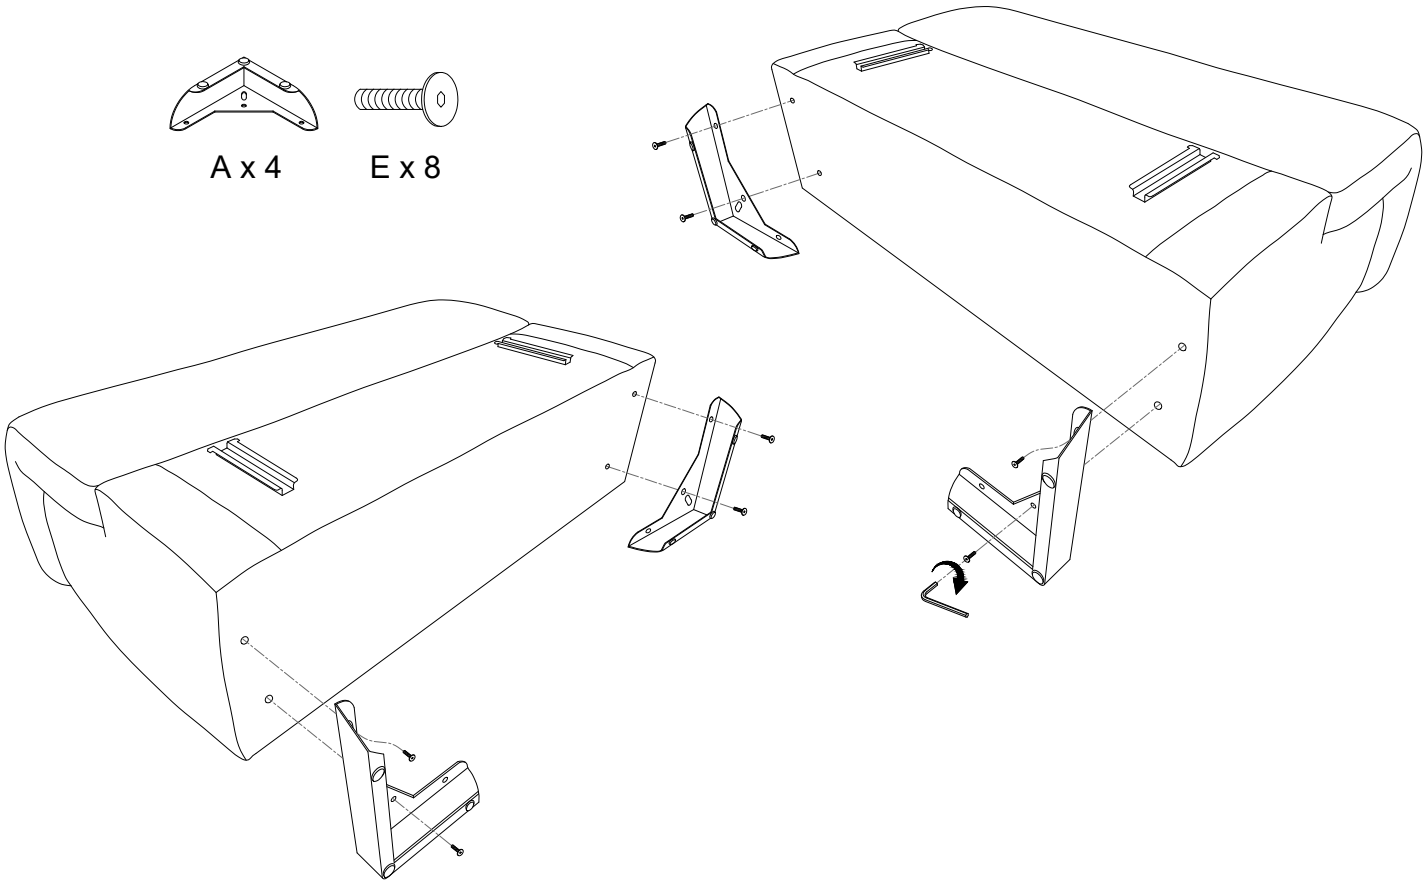



STEP 6

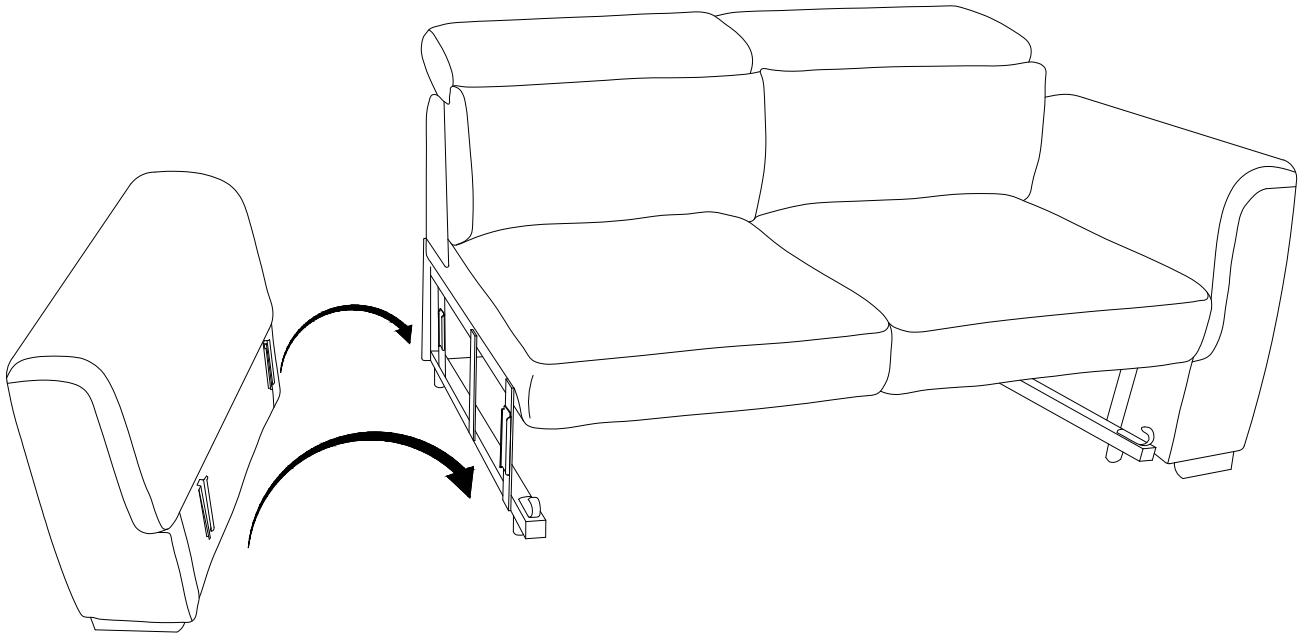

STEP 7

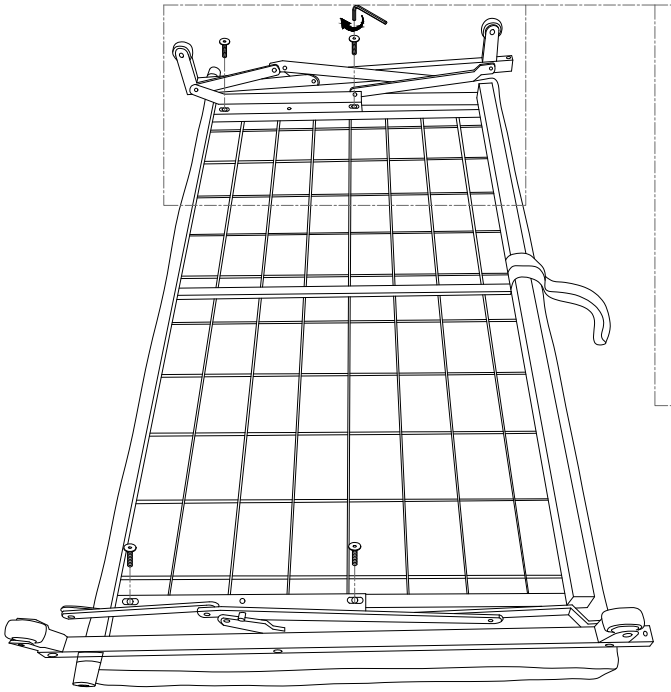


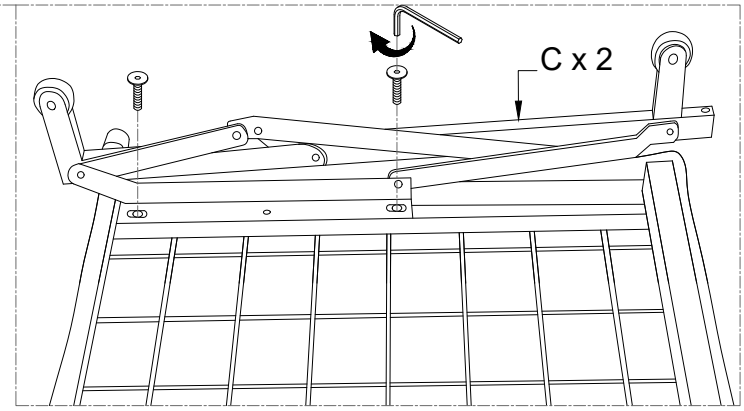




E x 4


STEP 8

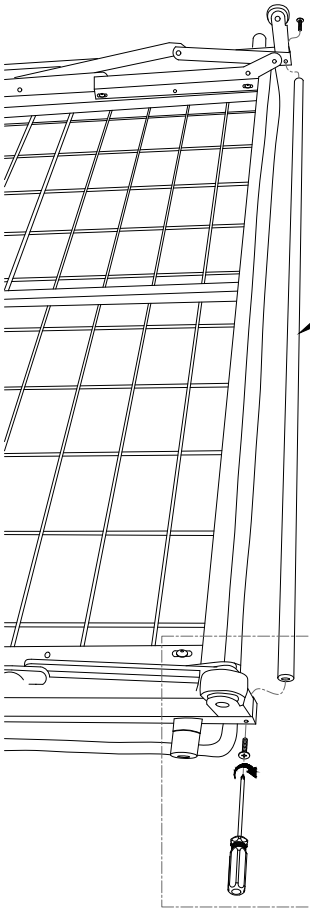





H x 2

D x 1

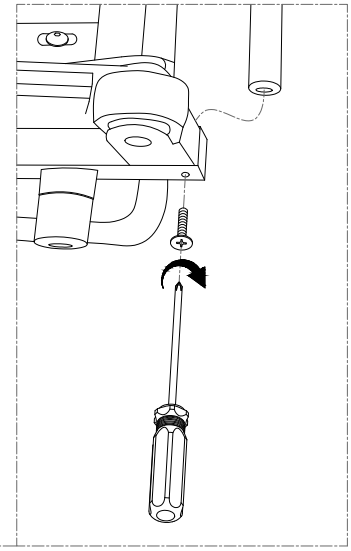

STEP 9

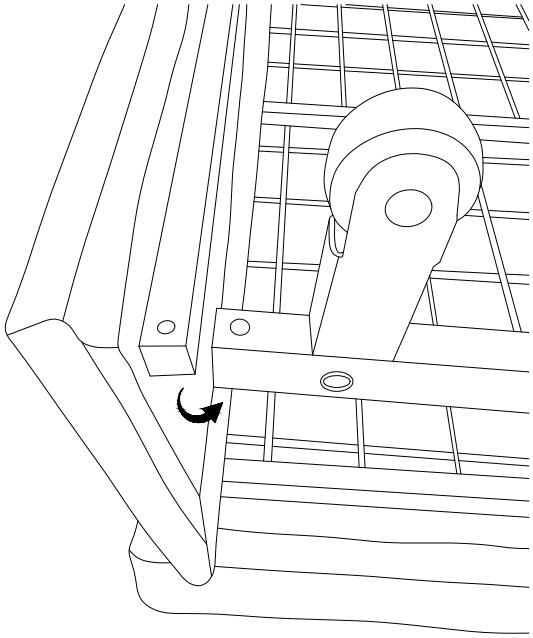

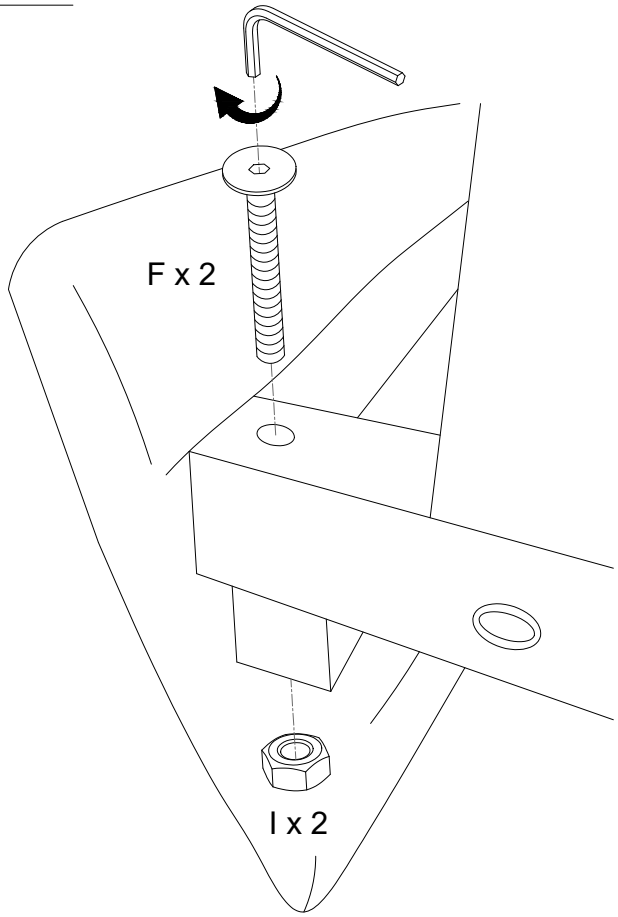

STEP 10

